

HAMAK JUNGLENEST

INSTRUKCJE ZAWIESZANIA

Zaprojektowany do użytku z paskiem Helios (brak w zestawie). Postępuj zgodnie z instrukcjami na pasku do zawieszenia. Nie wystawiaj hamaka na działanie promieni słonecznych UV, gdy nie jest używany. Nie pozostawiaj hamaka na zewnątrz na stałe.



1) Znajdź dwa żywe, dojrzałe drzewa (lub stałe punkty zaczepienia) oddalone od siebie o 3,5-5 metrów.




2A. Przełóż kutą klamrę przez oczko w pasku Helios. Sprawdź wzrokowo, czy klamra znajduje się we właściwej pozycji.

2B. Jeśli używasz paska Atlas, przesunąć klamrę hamaka nieco do tyłu i przełóż karabinek przez uformowane ucho. Przed użyciem upewnij się, że blokada karabinka jest zamknięta.



3. Złożyć drążek rozporowy i wsunąć cały drążek do tunelu znajdującego się na górze moskitiery, a następnie zamknąć tunel.

4. Połóż się delikatnie wewnątrz hamaka i upewnij się, że pasy rozciągają hamak do maksymalnej wysokości 45 cm. Hamak Junglenest jest przeznaczony dla jednej osoby, a jego maksymalne obciążenie wynosi 113 kg.

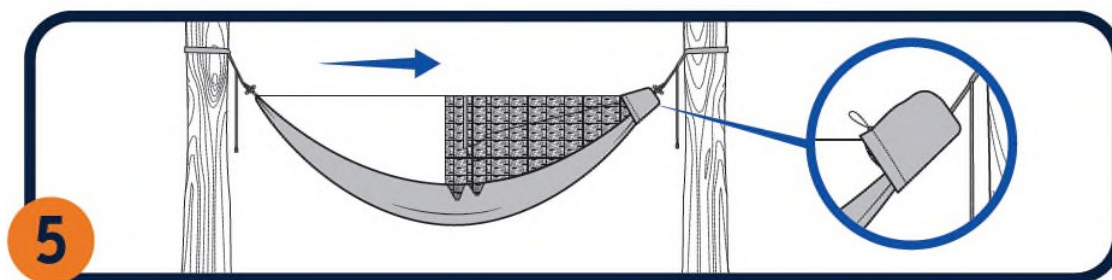

5. Moskitierę można ukryć, rozpinając zamek błyskawiczny na obwodzie i zwijając ją do walizki transportowej na końcu hamaka.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Nigdy nie wieszaj hamaka wyżej niż 45 cm od ziemi.
- Zawsze sprawdzaj, czy pod hamakiem nie znajdują się ostre lub niebezpieczne przedmioty.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić hamak i system zawieszenia pod kątem uszkodzeń. W razie wątpliwości należy wycofać go z dalszego użytkowania.
- Nie pozwalaj dzieciom korzystać z hamaka bez nadzoru.
- Nie wskakuj do hamaka ani nie huśtaj się agresywnie.
- Zawsze postępuj zgodnie z załączonymi instrukcjami
- Zawsze przetestuj hamak przed włożeniem do niego całego ciężaru ciała.
- Nie zawieszaj hamaka pionowo
- Wszelkie niestandardowe modyfikacje unieważniają gwarancję na produkt
- Nie rozplątuj oryginalnych węzłów (znajdujących się na końcu hamaka).

Pielęgnacja produktu

Przy odpowiedniej pielęgnacji hamak będzie służył przez niezliczone godziny

- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Nigdy nie zostawiaj hamaka bez nadzoru.
- Należy chronić materiał przed uszkodzeniem, usuwając ostre przedmioty z kieszeni i podeszew bot.
- Hamaki są łatwopalne; należy trzymać je z dala od otwartego ognia i rozżarzonych węgli.
- Zabrudzony hamak można prać ręcznie w zimnej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu i pozostawić do naturalnego wyschnięcia. Przed praniem należy usunąć karabińczyki.

Warunki gwarancji

Dwuletnia gwarancja obejmuje wady produkcyjne i nie obejmuje:

- Uszkodzenia spowodowane promieniowaniem UV (rozjaśnienie koloru, kruchość materiału powodująca rozdarcie)
- Uszkodzenia spowodowane przez czynniki naturalne i zwierzęta
- Niewłaściwe użytkowanie i pielęgnacja produktu
- Normalne zużycie
- Późniejsze modyfikacje produktu przez producenta

Dostawca: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 Republika Czeska

Wyprodukowano przez Eagles Nest Outfitters Australia, 601 Sweeten Creek Industrial Park, Asheville, NC, 28803
www.enonation.com