



ACCESS™ SERIES


Instrukcja montażu

ZESTAW ZAWIERA:

Montaż stelaża, korpus namiotu, folia przeciwdeszczowa, paliki


1

1. Mocno wytyczyć cztery narożniki.

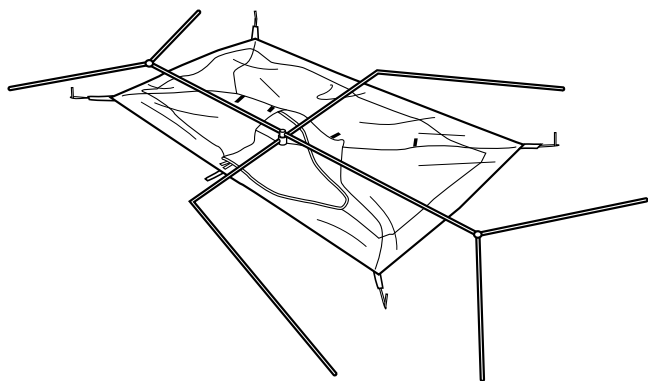


2

1. Włóż końcówki biegunów ramy głównej do otworów w podłodze.
2. Przymocuj klipsy do masztu namiotu.

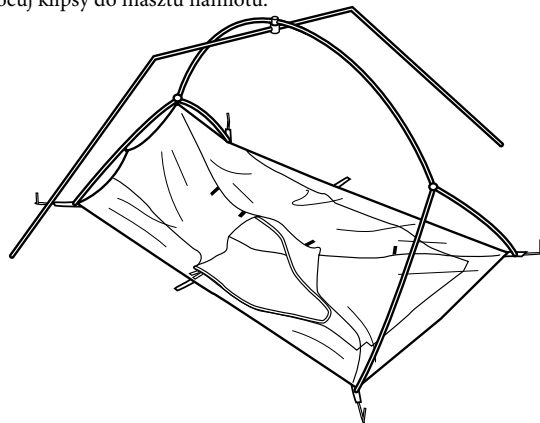

3

1. Umieść drążek poprzeczny pod ramą główną i włóż końcówki drążka do środkowych przelotek.
2. Przymocuj klipsy do masztu namiotu.
3. Umieść klips poniżej czerwonej podkładki.

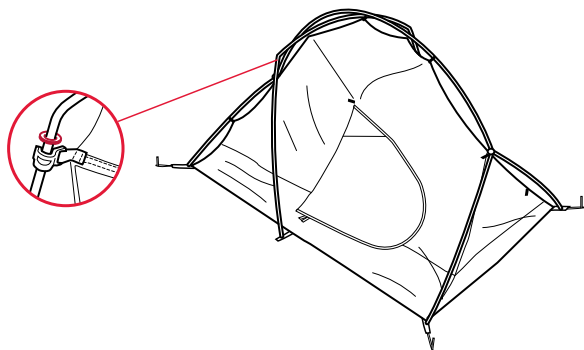

4

1. Połóż folię przeciwdeszczową na namiocie, wyrównując szwy do ramy. Włóż końcówki tyczek do przelotek w folii przeciwdeszczowej.
2. Rozciągnąć przedsionki do naprężenia, przybić kołkami.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA: Wszystkie namioty wymagają tyczenia; niezabezpieczone namioty są podatne na uszkodzenia spowodowane wiatrem. W niektórych warunkach mogą być wymagane dodatkowe paliki i sznurek. Ponowna regulacja palików i tropiku może być konieczna, aby namiot był szczelny i odporny na warunki atmosferyczne.



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2020 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500