


POMOCA_SAMOPRZYLEPNE PASY WSPINACZKOWE

POMOCA jest niekwestionowanym światowym specjalistą w dziedzinie taśm uszczelniających od ponad 80 lat. Ta szwajcarska marka ugruntowała swoją pozycję na rynku dzięki zaangażowaniu, koncentracji na postępie, wysokiej jakości produktów i innowacjom technologicznym. Kupując samoprzylepne taśmy wspinaczkowe POMOCA, stawiasz na produkt wysokiej jakości. Nasze pasy są wynikiem ścisłej współpracy z fanami skialpinizmu i najlepszymi sportowcami. Naszym priorytetem jest opracowywanie produktów, które doskonale łączą komfort użytkowania, wydajność i bezpieczeństwo. Wszystko po to, by zagwarantować pełną satysfakcję. Zapraszamy do dzielenia się z nami swoimi doświadczeniami, życzeniami i sugestiami, abyśmy mogli stale ulepszać świadczone przez nas usługi. Dziękujemy za zaufanie. Życzymy wielu przyjemnych wypraw z samoprzylepnymi pasami wspinaczkowymi POMOCA.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM PASÓW

- Przed użyciem pasów należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i wszystkimi zawartymi w niej instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe korzystanie z pasów i maksymalne bezpieczeństwo.
- Rysunki w niniejszej instrukcji obsługi mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
- Treść niniejszej instrukcji obsługi może różnić się w zależności od produktu, a zmiany mogą być wprowadzane bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowszą wersję niniejszej instrukcji, należy odwiedzić stronę www.POMOCA.com.
- Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

1 - 100% KOMPATYBILNYCH AKCESORIÓW

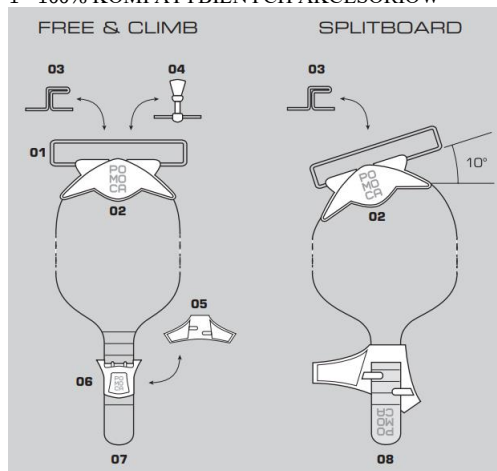

01 UNIVERSAL GAME Art.-No.10-0007180101
02 CLICK LOCK Art.-No.10-0007181912
03 Z-HOOK PRO CLICK LOCK Nr art. 10-0007181906
04 KLUCZ Z BLOKADĄ KŁAWISZA Nr art. 10-0007181907
05 TWIN TIP HEEL HOOK Nr art. 10-0007185700
06 MOCOWANIE PASKA DO ŁATY Nr art. 10-0007185613
07 Hak do mocowania do stopy Nr art.
08 PASEK DO PRZYMOCOWANIA DO PODSTAWY SPLITBOARDU Art.-No.10-0007185500

2 - TECHNOLOGIA

Technologie POMOCA opierają się na badaniach i rozwoju w połączeniu z dogłębną wiedzą na temat śniegu. Nasi inżynierowie techniczni i chemiczni współpracują z przewodnikami górskimi i sportowcami nad rozwojem naszych produktów. Wspólnie modyfikują właściwości powierzchni tkanin, a tym samym działanie pasów samoprzylepnych.

OBRÓBKA HYDROFOBOWA

EVER DRY 3.0 stanowi nasz najbardziej znaczący krok naprzód pod względem ochrony środowiska: jest to pierwsza na rynku impregnacja pasów wspinaczkowych, która nie zawiera żadnych perfluorowęglowodórów. Jest to substancja chemiczna uważana za szkodliwą dla środowiska. W 2020 roku zastosujemy impregnację EVER DRY 3.0 na wszystkich taśmach nośnych POMOCA, czyniąc ją pierwszą marką produkującą wyłącznie taśmy nośne wolne od PFC.

GRIP

Dobra przyczepność podczas wspinaczki jest bardzo ważna. Właśnie dlatego POMOCA opracowała kombinację materiałów i technik tkania, które łączą odporność na poślizg i trwałość z przyczepnością. Dzięki odpowiedniemu układowi, kierunkowi ułożenia i systemowi mocowania włókien, pasy wspinaczkowe POMOCA zapewniają bardzo stabilną wydajność w każdych warunkach i przez cały okres użytkowania.

MEMBRAINE

SSV - Dzięki zastosowaniu cieńszych warstw, firmie POMOCA udało się zmniejszyć wagę klasycznej membrany SAFER SKIN. SAFER SKIN LIGHT (SSL) jest o 12% lżejsza, co oznacza 150 g/m² mniej. SSL sprawia, że para pasów wspinaczkowych jest lżejsza o 60-75 g przy zachowaniu 100% wodoodporności.

SSL-POMOCA udało się zmniejszyć wagę klasycznej membrany SAFER SKIN. Dzięki zastosowaniu cieńszych warstw w membranie, SAFER SKIN LIGHT jest o 12% lżejsza (150 g/m² mniej). Przy zachowaniu 100% wodoodporności i nieco mniejszej odporności na zużycie, SAFER SKIN LIGHT sprawia, że para pasów wspinaczkowych jest lżejsza o 60-75 g.

SSUL - Safer Skin Ultra Light (SSUL) to membrana łącząca optymalną lekkość z wytrzymałością Safer Skin Light. Dzięki membranie SSUL, POMOCA zredukowała nie tylko wagę, ale także rozmiar taśm nośnych przy zachowaniu tych samych parametrów wydajności.

GLIDE - SKLUZ

GLIDE - Dzięki ekskluzywnej procedurze GLIDE, alpinści mogą osiągnąć maksymalny poślizg przy mniejszym wysiłku. Dzięki tej obróbce powierzchni, która jest stosowana pod koniec procesu produkcyjnego i na całej długości włókna, pasy wspinaczkowe wykazują większy poślizg, jednocześnie skutecznie opierając się wilgoci. Obróbka GLIDE sprawia, że pasy wspinaczkowe mogą pracować z maksymalną wydajnością przez cały okres ich użytkowania.

GLIDE PRO - POMOCA opracowała całkowicie nową procedurę GLIDE. Wykorzystując tę samą technologię aplikacji, ale z nowym i wysokiej jakości produktem GLIDE PRO. GLIDE PRO oferuje wyjątkowy poślizg, który jest niezbędny dla najlepszych zawodników.

Ważne

Maksymalna aktywacja tej technologii jest osiągana po kilku użyciach (około 1000 m wspinaczki), ale pozostaje przez cały okres użytkowania pasów.

3 - CIĘCIE DO WŁAŚCIWEGO ROZMIARU

Długość paszków wyposażonych w system mocowania musi być najpierw idealnie dopasowana do długości nart, a następnie można je przyciąć z boku. Jeśli pasy nie są dokładnie dopasowane do długości nart, należy je wyregulować. Skorzystaj z linku do strony POMOCA "Find Your Skin", aby określić prawidłowy rozmiar paska dla danego typu i długości nart. Tutaj znajdziesz potrzebne porady: www.pomoca.com/find-your-skin.

1. Zdejmij folię ochronną i wyrzuć ją do plastikowego pojemnika na surowce wtórne. Folia ochronna jest dostarczana z paskami POMOCA, które chronią membranę i warstwę kleju przed brudem i kurzem podczas transportu do domu. Po jej usunięciu membrana nie nadaje się już do użytku.
2. Ostrożnie umieść pas na nartcie i upewnij się, że idealnie do niej pasuje. Sprawdź, czy wystające części pasa są symetryczne po obu stronach narty. Jeśli pas jest wyposażony w metalowy haczyk na końcu, sprawdź, czy haczyk znajduje się dokładnie pośrodku tylnej części narty. Jeśli posiadasz system Back Fix i został on prawidłowo zainstalowany, powinien on znajdować się w odległości 4-5 cm od pasa. Sprawdź, czy haczyk znajduje się dokładnie pośrodku narty.
3. Umieść nartę na stabilnej podstawie lub, jeśli to możliwe, zamocuj ją w specjalnym systemie montażowym. Za pomocą noża do skórek wytnij pasek od dziubu do ogona, który będzie wystawał poza krawędź narty naprzeciwko ciebie.
4. Obróć nartę tak, aby druga strona paska była skierowana w Twoją stronę.
5. Odetnij drugą stronę paszków, patrz punkt 3.

Jeśli krok ten został wykonany prawidłowo, ślizg narty jest zakryty przez taśmę, a krawędzie pozostają odsłonięte.

UWAGA 100% wodoodporność membrany Safer Skin gwarantuje, że krawędzie pasków będą idealnie gładkie i nie będą się strzępić po przecięciu.

4 - WAŻNE INFORMACJE

Konserwacja i przechowywanie

Po użyciu wysuszyć pasy i torbę transportową w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła. Pozostaw pasy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Nigdy nie wystawiaj pasków na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, bezpośrednich źródeł ciepła z pieców, grzejników itp. które mogą zniszczyć warstwę kleju na paskach. Nie zawsze konieczne jest całkowite rozwijanie pasków podczas suszenia. W przypadku suszenia pasków bez użycia siatki ochronnej istnieje ryzyko, że brud (kurz, włosy, części odzieży, śmieci z podłogi - jeśli spadną...) przylgnie do kleju. Ponadto, jeśli pozostawisz je na powietrzu, wystawione na działanie światła przez dłuższy czas, klej na paskach zacznie się utleniać i szybciej starzeć. Zalecamy sprawdzanie obecności lub braku wilgoci i/lub lodu na kleju w następujących przypadkach: długie podróże, częste zdejmowanie i zakładanie pasków, śnieg lub bardzo mokra pogoda. Aby zapewnić optymalne schnięcie, w przypadku obecności wilgoci lub lodu na kleju, należy pozostawić paski do wyschnięcia rozłożone na 24 godziny, a następnie docisnąć je do siebie w celu wyschnięcia. Gdy paski wyschną, należy je przechowywać w torbie POMOCA. Nigdy nie przechowuj ich mokrych, zwłaszcza jeśli nie zamierzasz ich używać przez dłuższy czas. Regularnie sprawdzaj klej nałożony na paski, zwłaszcza na początku sezonu lub po długim okresie przechowywania. W szczególności należy sprawdzić tylną część pasków. Jeśli okaże się, że powierzchnie klejące są w złym stanie lub bardzo zabrudzone, należy nałożyć nowy klej. Konserwację można przeprowadzić samodzielnie lub skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym POMOCA. Centrum serwisowe.

Po zakończeniu sezonu taśmy należy przechowywać w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu, aby nie były narażone na wilgoć lub nadmierne wysuszenie. Zaleca się złożenie pasków w taki sposób, aby obszary pokryte klejem przylegały do siebie, klej do kleju, tak aby cała powierzchnia membrany była pokryta.

Czyszczenie

Samoprzylepne paski wspinaczkowe nie wymagają czyszczenia chemicznego. Pocieranie włosia o śnieg powoduje automatyczny efekt czyszczenia. Przy prawidłowej konserwacji paski nie wymagają czyszczenia ani klejenia. Jeśli na kleju osadzi się brud (liście, drewno), zalecamy usunięcie go pęsetą.

Użyj folii ochronnej

Aby zapewnić prostotę i łatwość użytkowania, technologia Safer Skin i klej POMOCA zostały zaprojektowane tak, aby zrezygnować z użycia folii ochronnej. Podczas składania pasków pod koniec wspinaczki lub w trudnych warunkach, w przypadku normalnego składania (paski złożone na trzy części), wystarczy sprawdzić klej przed kolejną wspinaczką i w razie potrzeby naprawić warstwę kleju. Podczas układania pasków pod koniec wędrowki lub dnia zalecamy przyklejenie ich do siebie na całej powierzchni kleju. Tak więc, klej na kleju.

Dożywność

Żywotność samoprzylepnych taśm nośnych POMOCA zależy od częstotliwości użytkowania i jakości runa. Taśmy nylonowe mają wyższą odporność na zużycie niż taśmy mohorowe, które są znacznie bardziej wrażliwe na ścieranie. Na przykład paski RACE zostały zaprojektowane tak, aby zoptymalizować poślizg, a ich żywotność szacuje się na 50 000 do 100 000 metrów.

Jakość śniegu ma również duży wpływ na żywotność gąsienic: suchy, sypek śnieg jest delikatniejszy niż twardy lub zmroźony. Na twardym śniegu krótkie przejazdy na krawędziach mogą również uszkodzić gąsienice po bokach. Szczególnie w przypadku gąsienic RACE.

Utylizacja samoprzylepnych pasków wspinaczkowych

Narty samoprzylepne POMOCA mogą być utylizowane w taki sam sposób jak zwykle odpady zmieszane i wyrzucane do kosza. Folie ochronne są utylizowane jako odpady plastikowe.

Ważne

Jako część specyficznego procesu produkcyjnego, taśmy wspinaczkowe POMOCA podlegają ścisłej kontroli jakości. Do czyszczenia taśm samoprzylepnych POMOCA należy używać wyłącznie produktów POMOCA. Produkty te zapewniają łatwą konserwację i nie powodują problemów związanych z ich kompatybilnością z powierzchnią taśmy POMOCA i/lub znacząco zmniejszają żywotność lub skuteczność taśmy.

Instrukcje użytkowania

Na przyczepność i odklejanie taśm POMOCA wpływa kilka zmiennych. Należą do nich stan ślizgu narty, użyty воск, stan kleju i warunki zewnętrzne, takie jak temperatura i wilgotność. Głównymi problemami są trudności lub niemożność przyklejenia pasków do narty lub ich nagłe odklejenie. Wysokiej jakości klej stosowany w produkcji pasków POMOCA pomaga maksymalnie ograniczyć te problemy.

Jak zapewnić dobrą przyczepność i łatwe usuwanie oraz uniknąć tych problemów?

- Ślizgi muszą być czyste (wolne od pozostałości kleju, błota, trawy itp.) i dobrze utrzymane. Jeśli narty są poważnie uszkodzone (zadrapania) i nie były konserwowane, klej może zostać przeniesiony na nartę, a wilgoć może zostać uwieczniona na nartach.
- Regularne woskowanie jest niezbędne do utrzymania poślizgu narty, aby poprawić poślizg i kontrolę w skręcie. Po nałożeniu parafiny należy usunąć jej nadmiar za pomocą skrobaka i wyszczotkować narty. Zalecamy stosowanie parafin węglowodorowych bez dodatków.
- Woski zawierające fluor, teflon, grafit, silikon i inne podobne dodatki lub woski stosowane na bardzo zimnym śniegu mogą negatywnie wpływać na jakość przyczepności paska. Zalecamy ich oszczędne stosowanie lub powierzenie procesu woskowania profesjonalistom.
- Nowe narty należy dokładnie wyczyścić, ponieważ produkty używane do produkcji nart lub ich ochrony podczas transportu i przechowywania mogą negatywnie wpływać na jakość paska samoprzylepnego.
- Nigdy nie zostawiaj nart i/lub pasów wspinaczkowych na zewnątrz w temperaturach poniżej zera. Takie warunki negatywnie wpływają na jakość przyczepności śladów. Jeśli ślady zostały wystawione na działanie takich warunków, przed użyciem należy je ogrzać ciepłem ciała.
- W przypadku konieczności pozostawienia nart na zewnątrz (chata górską, schronisko), należy pozostawić je na zewnątrz nawet podczas zakładania pasów wspinaczkowych. Nagła zmiana temperatury otoczenia powoduje kondensację warstwy wilgoci na ślizgu, co negatywnie wpływa na jakość pasów wspinaczkowych. Zalecamy, aby nie przyklejać pasów wspinaczkowych na nartach (w temperaturze przechowywania w pomieszczeniu), na zewnątrz na zimnych nartach lub, jeśli to możliwe, wnieść narty do środka na 15 minut przed przyklejeniem pasów i wytrzeć je w razie potrzeby.
- Przed przyklejeniem pasków do ślizgu należy sprawdzić, czy jest on czysty, suchy i wolny od śniegu. W razie potrzeby ostrożnie osusz nartę szmatką, rękawicą lub rękawem kurtki polarowej... Unikaj kontaktu ze śniegiem, błotem, kurzem itp. na powierzchni narty, na której będziesz przyklejać pasek.
- Po zakończeniu wspinaczki nie pozostawiaj uprząży przyklejonej do nart w pozycji pionowej (narty white w śnieg) lub wiszącej na nich, jeśli temperatura i/lub poziom nasłonecznienia są wysokie. Promienie UV i wysokie temperatury niszczą jakość kleju.
- Podczas wspinaczki należy uważać na krótkie zjazdy z pasami narciarskimi. Śnieg może uszkodzić ślady, a zwłaszcza ich krawędzie. Sypek śnieg może skrywać kamyki lub kamienie, które mogą poważnie uszkodzić ślady.
- W niskich temperaturach (poniżej -2 °C/28 °F) zalecamy trzymanie pasów blisko ciała (pod kurtką lub polarem), aby utrzymać je w cieple. To samo dotyczy schodzenia ze szczytu przed rozpoczęciem kolejnej wspinaczki. Łatwiej jest założyć paski za pomocą kleju, który zachował określoną temperaturę. Aby ponownie założyć pasy wspinaczkowe, należy dokładnie wyczyścić i wysuszyć narty, zdjąć pasy i

natychmiast przykleić je do nart, aby zapobiec ich wychłodzeniu. Upewnij się, że prawidłowo przechowujesz paski przed zjazdem, aby nie zgubić ich podczas zjazdu!

- Podczas ponownego zakładania uprząży nie wyjmuj jej spod kurtki i nie podnoś nart, dopóki nie będziesz gotowy do ponownego założenia uprząży. Utrzymywanie pasa i nart w jak najwyższej temperaturze pomoże zapewnić lepszą przyczepność. Trzymaj narty w kontakcie ze śniegiem, w ten sposób utrzymają one taką samą temperaturę jak śnieg (zawsze blisko 0°C), zwykle wyższą niż temperatura powietrza. Pod kurtką narty będą miały temperaturę około 5°C, zwykle wyższą niż temperatura powietrza. Paski należy odpinać od kurtki tylko wtedy, gdy są gotowe do ponownego przypięcia do nart. Podnoś narty tylko wtedy, gdy pas jest gotowy do przyklejenia.
- Zaletą samoprzylepnych pasów wspinaczkowych POMOCA jest technologia antypoślizgowa Ever Dry, która zapobiega gromadzeniu się śniegu na ślizgu. Jeśli rywna jest już uszkodzona (np. linia włosów), a warunki sprzyjają pakowaniu śniegu (sympki śnieg na górze, ale mokry lub wilgotny śnieg na dole), można zwiększyć hydrofobowość taśm, nakładając odpowiedni wosk w kierunku linii włosów. Na przykład węglowodorowy wosk poślizgowy do narciarstwa zjazdowego lub biegowego - łyżwiarstwo w temperaturach od 0°C do -4°C lub płynny wosk POMOCA.
- Nagłe oderwanie się paska może spowodować upadek. Właściwa konserwacja prowadnic jest zatem niezbędna. Bardzo ważny jest również wybór rodzaju pasa wspinaczkowego (moherowy, mieszany lub syntetyczny) oraz jego szerokości. Liczne upadki na twardych, śnieżnych stokach spowodowane są zbyt wąskimi i zbyt oddalonymi od krawędzi narty pasami (ponad 3 mm po stronie nieobjętej pasem).

5 - GWARANCJA

POMOCA gwarantuje pierwszemu nabywcy, że produkt jest zgodny ze specyfikacjami podanymi w instrukcji przez okres jednego roku od daty zakupu. Jeśli kupujący odkryje ukrytą wadę, jest zobowiązany do zwrotu produktu do miejsca sprzedaży. Produkt zostanie wówczas bezpłatnie naprawiony lub wymieniony. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dowodu zakupu w przypadku jakichkolwiek roszczeń. Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia produktu, nieautoryzowanych modyfikacji lub zmian, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, wypadków podczas używania produktu lub używania produktu do celów, do których nie był przeznaczony.

Zawiadomienie

Narciarstwo jest z natury niebezpiecznym sportem, który niesie ze sobą ryzyko poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Przed rozpoczęciem jazdy na nartach należy zrozumieć i zaakceptować związane z tym ryzyko. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i decyzje. Przed użyciem tego produktu należy przeczytać dołączone do niego instrukcje i ostrzeżenia, przeszkolić się w zakresie jego prawidłowego użytkowania oraz zapoznać się z jego możliwościami i ograniczeniami.

Sprzedawca: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková,
763 12 Republika Czeska